



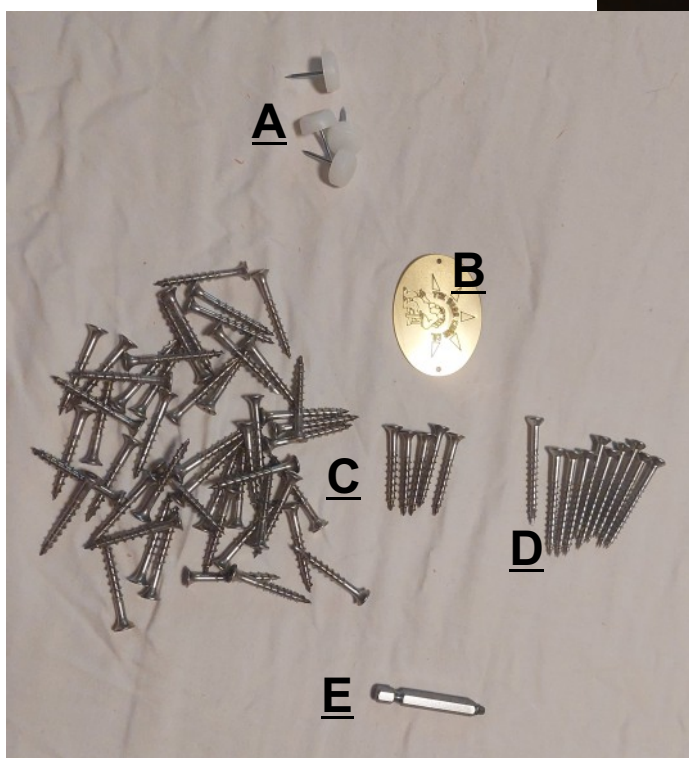

Montage handleiding Original Bear Chair BC201

Inhoud doos:

- 1 - Voorzijde zitting 1x
- 2 - Zitlatjes 5x
- 3 - Comfort lat 1x
- 4 - Rugondersteuning 2x
- 5 - Armleuning ondersteuning 1x
- 6 - Achterpoten 2x
- 7 - Armleuning 2x
- 8 - Rugleuning 6x
- 9 - Onder kano 1x
- 10 - Boven kano 1x
- 11 - Driehoekjes 2x
- 12 - Vierkantjes 2x
- 13 - Voorpoten 2x
- 14 - Schroeven
- 15 - Lijm

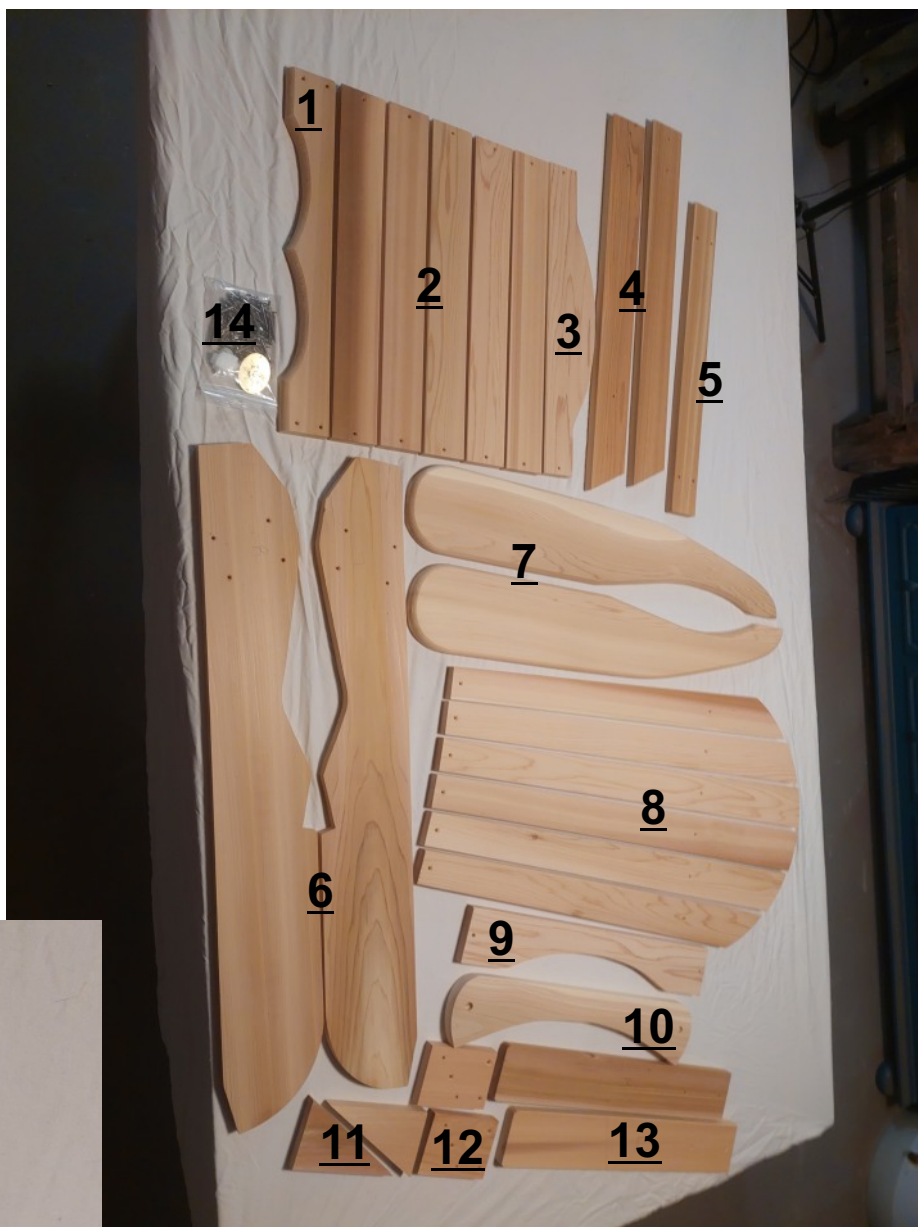

Inhoud zakje met schroeven:

- A - Glijders 4x
- B - Bear Chair plaatje 1x met 2 spijkertjes
- C - Korte schroeven 54 of 55x
- D - Lange schroeven 10x
- E - Morrison bitje


Stap 1:

Eerst monteren we de driehoekjes (11) aan de voorpoten (13). Hier gebruiken we korte schroeven voor (C).

Het is verstandig om de driehoekjes voor te boren op de plaatsen waar de schroeven komen!

Let op! - Zorg dat de boorgaten en L/R markering aan de binnenzijde zit.

Gebruik lijm bij elke stap!

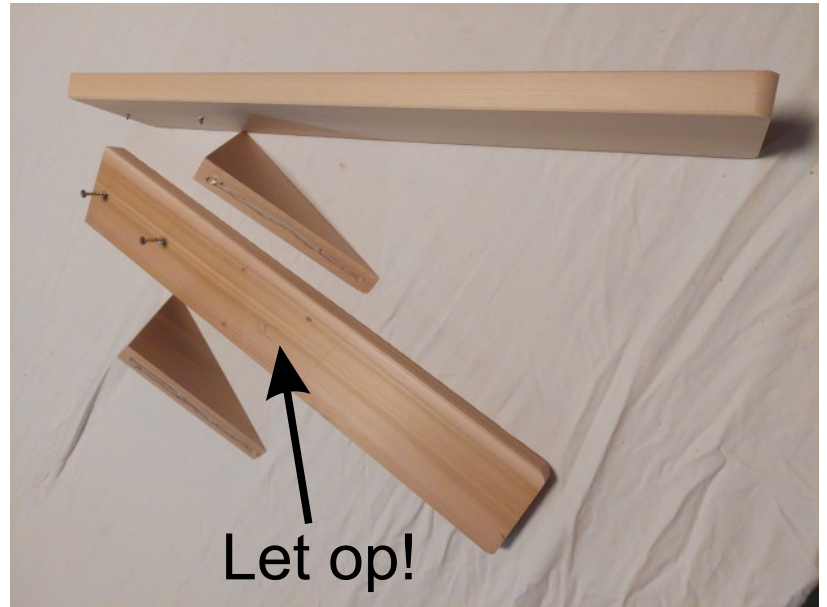

Stap 2:

Vervolgens monteren we de vierkantjes (12) op de voorpoot en driehoekje.

2x lange schroef (D) gaat in de voorpoot (13) en 1x korte schroef (C) gaat in het driehoekje (11)

Gebruik lijm bij elke stap!



Stap 3:

Nu gaan we beginnen met de rug. Verdiep eventueel de voorgeboorde gaten in de 2 kano's (9 en 10), hier komen de korte schroeven in (C).

Gebruik lijm bij elke stap!



Stap 4:


Verdeel de overige 4 ruglatten (8) gelijk over de rest ruimte op de kano's (9 en 10) en schroef ze vast met korte schroeven (C).

Gebruik lijm bij elke stap!



Stap 5:

Plaats eerst het Bear Chair plaatje (B) in het midden van het voorzijde zitting latje (1). Monteer het latje (1) op de achterpoten (6) met lange schroeven (D) **LET OP! - zorg dat L/R markering aan de binnenkant zit.** Zet vervolgens de gemonteerde rug in de uitsparing. (zo ver mogelijk naar achteren) Gebruik hiervoor korte schroeven (C) **Gebruik lijm bij elke stap!**

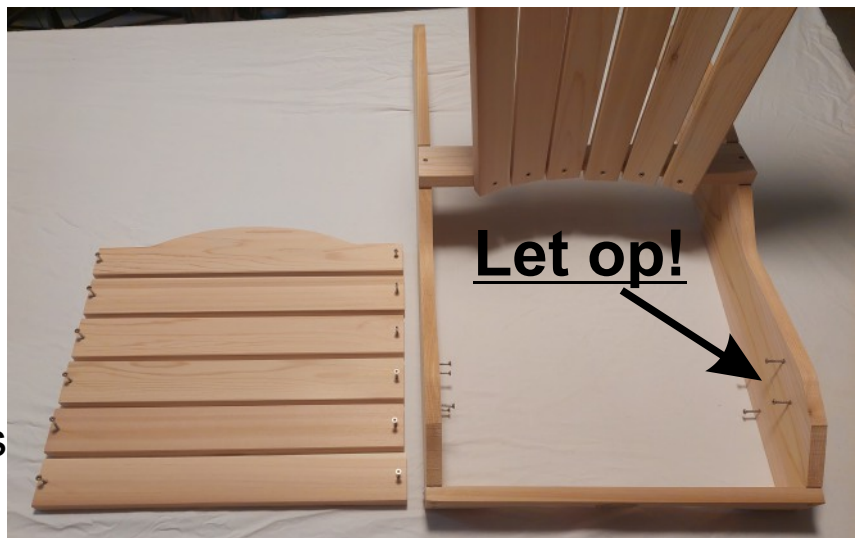

Stap 6:

Plaats dan de comfort lat (3) met korte schroeven (C). Verdeel de 5 zitlatjes (2) gelijk over de vrije ruimte, ook hiervoor gebruiken we korte schroeven (C).

Gebruik lijm bij elke stap!



Stap 7:

Leg de zitting met de rug op de zijkant en plaats de voorpoot (13-12-11) met de L op de achterpoot (6) met de L markering. Hiervoor gebruiken we korte schroeven (C). Hetzelfde doen we met de rechter voorpoot.

Indien nodig de gaatjes iets verder uitboren zodat de schroeven makkelijk in de gaatjes vallen.


Gebruik lijm bij elke stap!



Advies:

Schroef beide voorpoten vast met 1 schroef, zet daarna de stoel rechtop zijn poten.

Dan weet u zeker dat de voorpoten recht staan voordat u de andere schroeven aandraait

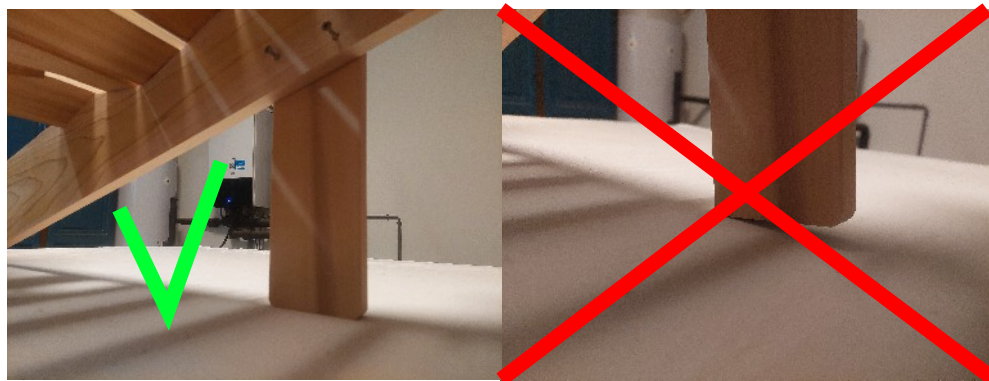

Stap 8:

Plaats de 2 laatste lange (D) schroeven in de gaten van de boven kano (10), plaatst de rugondersteuning (4) in het midden onder de schroef. Zorg dat de hoekjes bovenaan niet uitsteken onder de boven kano.

Gebruik lijm bij elke stap!



Stap 9:

Monteer de onderzijde van de rugondersteuning (4) op ongeveer 8 cm van de achterkant van de achterpoten (6), gebruik hiervoor korte schroeven (C).


Gebruik lijm bij elke stap!



Stap 10:

Boor de armleuning aan de achterzijde eerst even voor om splijten te voorkomen. Monteer de armleuning dan eerst aan de achterzijde en pas daarna aan de voorzijde, gebruik hiervoor de korte schroeven (C).



Gebruik lijm bij elke stap!

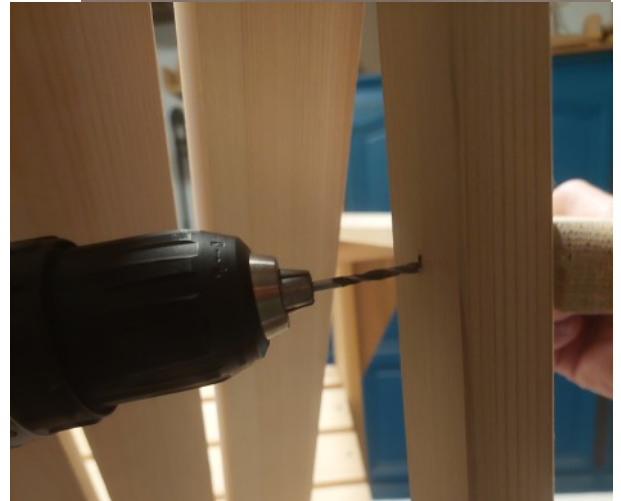

Stap 11:

Plaats de armleuning ondersteuning (5) achter de rug en voor de rugondersteuning (4). Zorg dat de schroeven in het midden van de rugondersteuning zitten, gebruik hiervoor de korte schroeven (C).

Gebruik lijm bij elke stap!

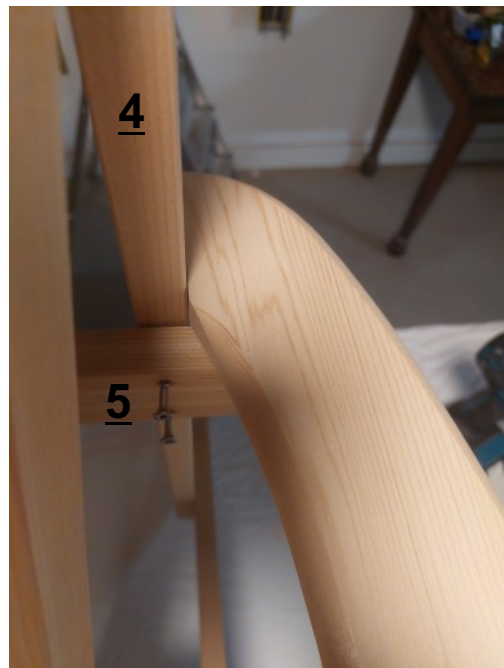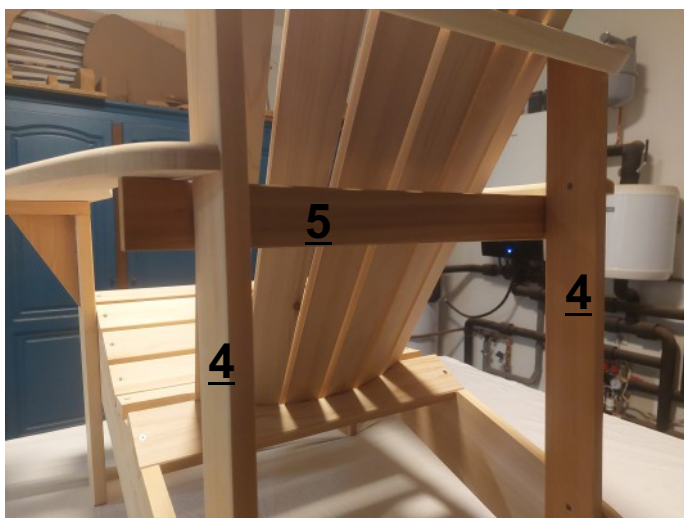

Stap 12:

Plaats onder iedere poot 1 glijder en uw stoel is klaar om van te genieten. Meestal blijft er 1 schroef over, dus schrik niet als dat het geval is.

Geen lijm nodig bij deze stap!

Mocht u vragen hebben of problemen kan u altijd contact met ons opnemen:

Tel: +31/118 227 120
info@bearchair.eu



Voor meer informatie over onze collectie: **www.bearchair.eu**